

Aspire

用户手册

© 2012 保留所有权利

Aspire 用户手册

本次修订：2012 年 7 月

产品型号：_____

产品序号：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

有关安全和舒适性的信息

重要安全须知

请仔细阅读安全须知。保存本文件以供今后参考。请遵照该设备上的警告标志与说明。

清洁前请关闭本产品

清洁时，先拔下电源插头。勿使用化学或喷雾清洁剂请以湿布擦拭。请以湿布擦拭。

断开设备时插头注意事项

连接和断开电源设备时请按以下指示进行操作：

将电源线插入交流电源插座前先安装电源设备。

从电脑上拆卸电源设备前先拔下电源线。

如果系统有多个电源，请拔下所有电源的电源线以断开系统电源。

可及性注意事项

请确保电源线要插接的电源插座方便可及，尽可能靠近设备使用人员。当需要断开设备电源时，请务必从电源插座上拔下电源线。

原装防尘待机卡注意事项（仅限部分型号）

您所购电脑在卡插槽中装有塑料防尘待机卡。防尘待机卡可防止灰尘、金属物体或其他杂质进入未使用的插槽。如果插槽中未安装板卡，请保留防尘待机卡。

收听注意事项

请按照以下的说明来保护您的听力。

- 逐步增大音量，直至您可以清晰地听到声音并感觉舒适。
- 请勿在调节耳机后再增大音量。
- 请勿长时间以高音量收听音乐。
- 请勿增大音量来排除周围环境的噪声。
- 如果您听不到旁边人说话，请降低音量。

警告

- 切勿将该设备靠近水源。
- 切勿将该设备置于不稳定的平台，椅子或桌面上。以免滑落而损坏。
- 电脑上的槽口用于通风目的。为确保本产品的可靠运行，不至于出现过热高温，严禁堵塞和盖住这些槽口。此外，请勿将机器置于床褥、沙发、毛毯上或其它类似地方。同时，若非有良好的通风，请将该设备远离暖炉和电热器等热源。
- 切勿将其它物品插入该设备的插槽内，以免误触电路、造成短路、引起火灾或触电。切勿泼洒任何液体到本产品上。
- 为避免对内部元件的损害和防止电池漏液，切勿将产品置于振动的表面上。
- 请勿在运动、锻炼或任何可能造成意外短路或损坏转动装置、HDD 和光驱甚至锂电池组的震动环境中使用。
- 底面、通风口周围的区域以及交流电适配器可能会产生热。为避免受到伤害，请确保不要让您的皮肤或身体碰到这些区域。
- 您的设备和增强附加件可能包含小型零件，请将它们放置在儿童够不到的地方。

使用电源

- 该设备只有在标签上注明的电压类型下方能正常工作。若您不能确定您所使用的电压类型，请向经销商或当地电力公司进行咨询。
- 请勿放置任何物品于电源线上，也不要将其置于容易被踩踏的地方。
- 如果使用延长线，所连接设备的总耗电量不可超过延长线的总负容量。同时，同插座上所连接的设备的总耗电量不可超过保险丝的总负容量。
- 切勿插入过多设备以使电源插座、配电板或插座过载。系统的总负荷不得超过分支电路额定功率的 80%。如果使用配电板，负荷不得超过配电板额定输入功率的 80%。
- 本产品的 AC 适配器配备三线接地插座。插头仅适用于接地的电源插座。在插入 AC 适配器插头之前，请确认电源插座已正确接地。切勿将插头插入未接地的电源插座。详情请联系您的电工。



警告！接地针为安全特性。使用未正确接地的电源插座可能会导致电击和（或）伤害。



注：接地针还针对附近其它电子设备产生的可能对本产品造成干扰的噪音提供了良好的保护。

- 本系统可使用范围广泛的电压来供电：100 至 120 或 220 至 240 V AC。系统所附的电源线符合系统购买地所在国家 / 地区的要求。在其它国家 / 地区中使用的电源线必须符合该国家 / 地区的要求。有关电源线要求的更多信息，请联系授权经销商或服务提供商。

产品维修

请勿自行维修该设备，因为不当的拆卸可能会导致触电或其它危险的后果。有任何问题，请咨询专业技术服务人员。

遇到下述情况，请将电源线插头拔掉，并寻求专业技术服务人员协助：

- 电源线或插头有破损。
- 有液体浸入机身。
- 有雨水或水溅到该设备。
- 依照说明书进行操作，而设备仍然无法正常运作。
- 产品不小心掉落到地面或外壳有损伤。
- 该设备性能明显改变，明显需要维修时。



注：请调节操作说明介绍过的控件，因为对其它控件的错误调节会对电脑造成损坏，而且，通常会给专业技术人员添加不必要的麻烦。

安全使用电池指南

本款笔记本电脑使用锂电池。请勿在潮湿或具腐蚀性的环境中使用。请勿将产品放置或存放在热源附近、高温环境中、直接强烈日照下、微波炉或高压容器中，也不要将其暴露于超过 60°C (140°F) 的温度中。如果不遵循上述指南，可能导致电池漏液、发热、爆炸或着火，从而造成人身伤害和 / 或损害。请勿刺穿、打开或拆卸电池。如果电池漏液时接触到了漏出的液体，请用大量清水冲洗并立即就医。为确保安全并延长电池的使用寿命，不要在低于 0°C (32°F) 或高于 40°C (104°F) 的温度下为电池充电。

新电池只有在进行两到三次完全充放电周期后才能发挥最大效能。电池可进行数百次充放电，但使用寿命始终有限。当使用时间明显变短时，就应购买新电池。请只使用批准使用的电池，并只用批准指定用于本设备的充电器为电池充电。

电池只能用于指定用途。切勿使用已损坏的充电器或电池。避免使电池短路。当硬币、夹子或钢笔等金属物体使电池的正负极直接连接时，可能会发生意外短路。(它们类似于电池上的金属条。) 例如，当您口袋或钱包里装有备用电池时，就可能发生这种情况。电子端子短接可能会损坏电池或与其连接的物体。

如果电池放置在高温或低温的环境中，如夏季或冬季的封闭车内，会降低电池容量，缩短电池寿命。请始终保持电池处于 15°C 到 25°C (59°F 到 77°F) 的温度中。如果电池发热或冰冷，即使电池已充满电，设备也可能暂时无法使用。在零下的温度中，电池的性能会受到很大影响。

不要将电池丢入火中，会引起爆炸。如果电池被损坏，也可能发生爆炸。请按照当地政府规定处理电池。尽可能回收电池。不要作为生活垃圾处理。

无线设备易受电池干扰，可能会影响性能。

更换电池组

本笔记本电脑系列使用锂电池维修时。使用我们建议的相同类型的电池更换产品的电池。使用其它类型的电池可能会造成火灾或爆炸。



警告！ 依当地规定处理废弃电池。若电池使用不当，会发生爆炸。请勿擅自拆散电池或将电池置于火中。切勿让儿童接触电池，请恰当处理废弃电池。

光驱设备注意事项 (仅限部分型号)

警告：此设备含有激光系统并被定为“1 级激光产品”。如果本设备发生任何故障，请联系最近的授权维修站。为防止受到激光的直接辐射，切勿尝试打开外壳。

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

电话线安全性

- 每次在进行维修或拆卸本设备前，请先将所有电话线从壁装插座上拔下。
- 避免在雷雨天使用电话线 (无绳电话除外)。闪电可能会对电脑造成间接的电击危险。



**警告！出于安全原因，在添加或更换元件时切勿使用不兼容的零件。
详情请咨询经销商。**

使用环境



警告！出于安全考虑，当您在下列条件下使用笔记本电脑时请关闭所有无线传输设备。这些设备包括但不限于：无线局域网 (WLAN)、蓝牙和 / 或 3G。

请遵循各地区实施的特殊规定，并在禁止使用或可能造成干扰或危险的地方始终关闭您的设备。请只在正常工作位置使用设备。本设备在正常使用的情况下符合 RF 暴露准则，设备及其天线设计位置距离身体至少 1.5 厘米 (5/8 英寸)。设备不应含有金属，设备与身体的距离应遵循上述距离要求。为成功传输数据文件或信息，本设备需有高品质网络连接。如果没有高质量网络连接，数据文件或信息的传输有时可能会延迟。请确保遵循上述距离要求，直到传输完成。本设备部分位置具有磁性，可能会吸附金属物质，戴有助听器的人士请勿将本设备靠近戴有助听器的耳朵。请勿将信用卡或其他磁性存储介质放置于本设备附近，因存储的信息可能会被擦除。

医疗设备

使用任何无线传输设备，包括无线电话，可能会对保护不足的医疗设备的功能产生干扰。若有疑问，请咨询医生或医疗设备厂家，确定医疗设备是否充分屏蔽，可防止外部 RF 能量干扰。在贴有公告禁止使用本设备的医疗场所请关闭您的设备。医院或医疗场所可能会使用对外部 RF 传输较敏感的设备。

起搏器。起搏器厂家建议无线设备与起搏器之间应至少保持 15.3 厘米 (6 英寸) 的距离，以免对起搏器造成干扰。上述建议与无线技术研究所做的研究和建议一致。佩戴起搏器的人士应：

- 始终将本设备与起搏器之间的距离保持在 15.3 厘米 (6 英寸) 以上。
- 当本设备开启时，勿将本设备靠近起搏器。如果疑有干扰，请关闭设备，移至旁边。

助听器。某些数字无线设备可能会对部分助听器造成干扰。如果产生干扰，请咨询服务提供商。

车辆

RF 信号可能会影响未正确安装或充分屏蔽的机动车辆的电子系统，如电子控制燃油喷射系统、电子防滑 (防抱死) 制动系统、电子速度控制系统和安全气囊系统。详细信息请咨询汽车或添加设备的厂家或其代表。只有合格人员才能对本设备进行维修或在汽车内安装本设备。安装不当或维修不当可能造成危险，使本设备的保修失效。

请定期检查车内的所有无线设备是否正确安装和使用。请勿在放置本设备及其部件或增强附件的同一舱内存放或携带易燃液体、气体或易爆材料。对于装有安全气囊的车辆，请记住安全气囊在大力下会膨胀。请勿在安全气囊上方或安全气囊打开区域放置物体，包括安装的或移动式的无线设备。如果车载无线设备安装不当，安全气囊膨胀，可能会造成严重人身伤害。乘坐飞机时严禁使用本设备。登机前请关闭本设备。在飞机上使用无线电话可能会对飞行带来危险，干扰无线电话网络，并可能是非法行为。

易爆场所

在可能发生爆炸的场所请关闭本设备，遵循所有标志和指示。易爆场所包括通常要求关闭汽车引擎的地方。在上述场所，火花可能引起爆炸或火灾，导致人员伤亡。在加油站的油泵附近请关闭笔记本电脑。请遵守油库、储备区和配发区、化工厂或正在进行爆破作业的场所对使用无线设备的限制规定。可能产生爆炸的场所通常（但非绝对）会有标识。包括船只甲板下、化学品输送或储存设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆以及空气中含有化学品或砂粒、灰尘或金属粉末等微粒的区域。在禁止使用手机或可能造成干扰或危险的地方请勿打开笔记本电脑。

紧急电话

警告：本设备不能拨打紧急电话。要拨打紧急电话，应使用手机或其他电话呼叫系统。

废弃处理指示

在丢弃本电子设备时，请勿将其当作一般垃圾处理。为确保能将污染降至最低，并且对全球环境保护作出最大贡献，请以资源回收垃圾方式处理。有关电器及电子设备废料处理 (WEEE) 指引的更多信息，请访问

www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm。



汞物质通报

对于内含灯泡的投影机或含有非 LED 背光的 LCD/CRT 监视器或显示器的电子产品：本产品内的灯泡含有汞，必须根据地方、州或联邦法律进行回收或处理。要了解更多的信息，请通过 www.eiae.org 联系电子工业协会 (Electronic Industries Alliance)。要了解有关灯泡专门的信息，请查阅 www.lamprecycle.org。



依据中国《电子信息产品污染控制管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量於以下表格中。

笔记本电脑

零部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑胶机构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件 *	X	O	O	O	O	O
显示屏	X	X	O	O	O	O
鈕扣電池	O	O	O	O	O	O
充電電池組件	X	O	O	O	O	O
電源适配器	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
风扇	X	O	O	O	O	O
散热模组 (金属部份)	X	O	O	O	O	O
储存设备	X	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O
键盘 / 鼠标 (电路板组件除外)	O	O	O	O	O	O
付电池遥控器 (电路板组件除外)	O	O	O	O	O	O
蓝牙声麦 (VoIP Phone)	X	O	O	O	O	O
摄像头	X	O	O	O	O	O

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件, 如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少存在於该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但仍然符合歐盟 RoHS 指令所容许的豁免条款及电池指令的要求。

能源之星



Acer 有“能源之星”认证的产品能够降低能源成本并具有环保效果而无需牺牲功能或性能，从而为您省钱。Acer 很自豪能够向客户提供带“能源之星”标志的产品。

什么是“能源之星”？

具备“能源之星”认证的产品符合美国环保署制定的严格的节能方针，消耗较少的能源并能够防止温室气体的排放。Acer 承诺在全球提供的产品和服务能够帮助客户省钱、节能和提高环境质量。我们通过较高的能效而节约更多的能源，就能更多地降低温室气体的排放和气候变化的风险。详情请参见网站 www.energystar.gov 或 www.energystar.gov/powermanagement。

Acer 能源之星认证产品：(仅限部分型号)

- 产生较少的热量并降低冷却负荷和减轻气候变暖。
- 停止活动 10 和 30 分钟后，自动进入“显示睡眠”和“电脑睡眠”模式。
- 按下键盘或移动鼠标可将电脑从睡眠模式中唤醒。
- 在“睡眠”模式下，电脑将节省 80% 以上的能源。

“能源之星”和“能源之星”的标志是经注册的美国标志。

舒适使用的窍门和信息

电脑用户可能会在长时间使用后抱怨眼睛疲劳和头痛。用户在电脑前长时间工作后有身体伤害的风险。长时间工作、不良姿势、不良工作习惯、压力、不良工作环境、个人健康以及其它因素都会大大增加身体伤害的风险。

电脑使用不当可能会导致腕管综合症、肌腱炎、腱鞘炎或其它肌骨疾病。在手、手腕、臂、肩、颈或背部可能会出现以下症状：

- 麻木，或有烧灼或麻刺感。
- 疼痛、酸痛或触痛。
- 疼痛、肿胀或悸动。
- 僵硬或紧缩感。
- 冷淡或虚弱。

如果您有这些症状，或有任何其它反复出现或持久的不适和 (或) 与电脑使用有关的疼痛，请立即看医生并将通知您的保健和安全部门。

以下部分提供了更舒适地使用电脑的窍门。

找到舒适的区域

通过调整显示器的视角来找到舒适的区域，使用调节支脚或抬高座位高度来获得最大的舒适度。注意以下窍门：

- 避免以一种固定的姿势工作过长时间。
- 避免懒散地前倾和 (或) 后倾。
- 有规律地站起来并走动以消除腿部肌肉的紧张。
- 短暂休息一下以放松您的颈部和肩部。
- 避免肌肉紧张或耸肩。

- 将外接显示器、键盘和鼠标正确安装在可舒适使用的范围内
- 如果您看显示器多于文件，请将显示置于桌子的中央以使颈部的紧张度达到最小。

保护您的视力

长时间观看、配戴眼镜或隐形眼镜不当、眩目、室内光线过强、屏幕聚焦较差、字体太小以及显示器对比度较低会压迫您的眼睛。以下部分提供如何降低眼睛疲劳的建议。

眼睛

- 经常让您的眼睛得到休息。
- 定时离开显示器并看远方以让眼睛得到休息。
- 经常眨眼以使眼睛保持湿润。

显示器

- 保护显示器清洁。
- 让头部处在比显示器上缘更高的水平线上，以在看显示器中央时视点向下。
- 将显示器亮度和(或)对比度调节到舒适的水平以提高文字和图形的清晰度。
- 按以下方法消除眩目和反射：
 - 将显示器置于窗口或任何光源的侧面，
 - 使用窗帘、遮光罩或百叶窗，
 - 使用工作灯，
 - 更改显示器的视角，
 - 使用炫光过滤器，
 - 使用显示器护目罩，如从显示器前缘伸展出来的隔板物。
- 避免将显示器调节到难受的视角。
- 避免长时间看明亮的光源。

养成良好的工作习惯

养成以下工作习惯以更轻松和有效地使用电脑：

- 定时和经常短暂休息一下。
- 做一些伸展操。
- 尽可能经常呼吸新鲜空气。
- 定时锻炼并保持身体健康。



.....
警告！我们不建议在睡椅或床上使用电脑。如果一定要这样做，时间尽量缩短，定时休息，以及做一些伸展操。



.....
注：要了解更多信息，请参阅第 44 页的“规则及安全注意事项”。

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先，请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

Aspire 用户手册包含了关于 Aspire 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，**用户手册**偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以“仅限部分型号”等字样在文中注明。

本**快速指南**介绍了您新购电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情，请参见 **Aspire 用户手册**。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考。请按以下步骤访问：

- 1 从开始，输入“用户”即可打开“搜索”charm。
- 2 单击 **Acer 用户手册**可打开计算机中的“用户手册”。

电脑使用的基本保养和建议

启动 / 关闭您的电脑

如要开机，只需按下并释放电源按钮。请参见安装彩图以了解电源按钮的位置。

若要关机，请进行以下任一操作：

- 使用 Windows 关闭系统命令：打开 Charms 工具栏，单击**设置 > 电源 > 关机**。

如果您需要关闭计算机一段时间，但又不要完全关机，可让计算机进入休眠状态，方法是：

- 按电源键。

也可按下休眠热键 **<Fn> + <F4>** 让电脑进行休眠模式。



注：如果您无法正常关机，按住电源按钮至少四秒钟以上，即可强制关闭电脑。如果您关闭电脑后又想重新启动，请至少等待两秒钟。

保养您的电脑

只要用心保养，本电脑必能提供您最好的服务。

- 请勿将电脑直接暴露于日光下。勿将电脑靠近热源如电暖器等设备。
- 请勿将电脑置于 0°C (32°F) 以下或者 50°C (122°F) 以上的环境当中。
- 请勿将电脑靠近磁场。
- 请勿将电脑置于雨水或潮气中。
- 请勿将任何液体泼洒到电脑。
- 请勿让电脑承受剧烈震荡或撞击。
- 请勿将电脑暴露于满是灰尘的环境中。
- 请勿将物品置于电脑上。
- 请勿过于用力关上显示屏盖。
- 请勿将电脑置于不平稳的地方。

保养 AC 适配器

底下列出 AC 适配器的保养要点：

- 请勿将其它设备接到电脑所用的适配器。
- 请避免踩踏电源线或是放置任何物品于电源线上。配置电源线时要特别小心，请将电源线置于人员踩踏不到的地方。
- 拔下电源线时，切勿拖拽，请握住电源插头将其拔下。
- 如果您使用延长线，所连接设备的总耗电量不可超过延长线的总负荷量。同时，同一插座上所连接的设备的总耗电量不可超过保险丝的总负荷量。

保养电池组

底下列出电池组的保养要点：

- 请使用本机所指定的同类型电池。在取出或更换电池之前请先关闭电源。
- 切勿把玩电池。将电池放在远离儿童的地方。
- 依当地政府规定处理废弃电池。如果可能，请尽量回收。

清洁和保养

请按照下列步骤擦拭电脑：

- 1 关闭电脑，取出电池。
- 2 断开 AC 适配器。
- 3 使用沾湿的软布擦拭。切勿使用液体或喷雾清洁剂。

如果发生下列情况：

- 产品不小心掉落到地面或外壳有损伤。
- 电脑无法正常工作。

请参见第 37 页的“常见问题”。

目录

有关安全和舒适性的信息	iii
重要安全须知	iii
光驱设备注意事项 (仅限部分型号)	vi
使用环境	vii
医疗设备	vii
车辆	vii
易爆场所	viii
紧急电话	viii
废弃处理指示	viii
汞物质通报	viii
能源之星	x
舒适使用的窍门和信息	x
使用入门	xii
用户指南	xii
电脑使用的基本保养和建议	xii
启动 / 关闭您的电脑	xii
保养您的电脑	xiii
保养 AC 适配器	xiii
保养电池组	xiii
清洁和保养	xiii
触摸板	1
触摸板的基本操作 (适用于单独按钮的型号)	1
触摸板的基本操作 (适用于集成按钮的型号)	2
使用键盘	3
锁定键和嵌入式数字键盘 *	3
热键	4
还原	5
Acer Recovery Management	5
创建还原备份	5
还原系统	8
还原类型	8
还原到之前的系统状态	8
还原软件和驱动程序	9
将系统恢复到出厂时的状态	11
Acer Backup Manager	14
Acer clear.fi	16
浏览媒体和照片	16
共享文件	16
哪些设备可兼容?	17
播放至另一台设备	17
电源管理	18
Acer PowerSmart 键	18
电池组	19
电池组特点	19
给电池充电	20

优化电池寿命	20
检查电池电量	20
电量不足警告	21
安装和卸下电池组	22
随身携带笔记本电脑	23
断开笔记本电脑与桌面设备的连接	23
携带笔记本电脑	23
准备作业	23
出席会议需携带的物品	24
携带电脑回家	24
准备作业	24
携带物品	24
特别注意事项	24
布置您的家庭办公室	25
携带笔记本电脑旅行	25
准备作业	25
携带物品	25
特别注意事项	25
携带笔记本电脑进行国际旅行	25
准备作业	25
携带物品	26
特别注意事项	26
保护您的电脑	26
使用电脑安全锁	26
使用密码	27
输入密码	27
设置密码	27
使用选项扩展性能	28
连接选项	28
传真 / 数据调制解调器 (仅限部分型号)	28
内置网络特性	29
Consumer Infrared (CIR) (仅限部分型号)	29
通用串行总线 (USB)	29
IEEE 1394 端口 (仅限部分型号)	30
高清晰度多媒体接口 (HDMI) (仅限部分型号)	30
ExpressCard (仅限部分型号)	31
安装内存条 (仅限部分型号)	32
享受电视和 Windows Media Center	33
选择输入信号类型	33
使用可选的 DVB-T (数字电视) 天线观看电视 (适用于所选型号)	33
连接数字天线	33
用室外天线或有线电视插口看电视	34
BIOS 实用程序	34
启动顺序	34
启用 disk-to-disk recovery	35

密码	35
使用软件	35
播放 DVD 影片	35
疑难解答	36
疑难解答提示	36
错误信息	36
常见问题	37
服务查询	39
国际旅游保证 (International Travelers Warranty; ITW)	39
致电之前	39
对使用 Windows 8 的建议和提示	40
有三大概念您需要记住	40
我如何打开 Charms 工具栏?	40
如何进入开始?	40
如何在程序 / 应用程序之间切换?	40
如何关闭我的计算机?	40
称为 “Metro” 的是什么?	40
什么是 “live tiles” ?	41
如何解锁我的计算机?	41
如何个性化我的计算机?	41
如何移动瓷砖?	41
我能否让瓷砖变得更大或更小?	41
我如何个性化 “锁定” 屏幕?	41
我应如何关闭 Metro 中的程序 / 应用程序?	41
我能否更改屏幕分辨率?	41
我要以习惯的方式使用 Windows - 还回我的桌面!	42
我的程序在哪里?	42
我如何让程序 / 应用程序出现在 “开始” 上?	42
如何从 “开始” 删除瓷砖?	42
我如何让程序 / 应用程序出现在桌面的任务栏上?	42
如何安装程序?	42
我无法找到诸如 “记事本” 或 “画图” 等程序!	
它们在哪里?	42
什么是 Microsoft ID (帐户)?	42
我需要一个吗?	43
如何获得?	43
我如何在 Metro 中将收藏夹添加到 Internet Explorer?	43
如何检查 Windows 更新?	43
我在哪里可获得更多信息?	43
规则及安全注意事项	44
FCC 声明	44
调制解调器声明 (仅限部分型号)	44
LCD 像素声明	45
无线设备规则公告	45
总则	45
FCC RF 安全要求	45

加拿大 - 低功率免许可证无线电通信设备 (RSS-210)	46
对 RF 区域的人体暴露 (RSS-102)	46
LCD panel ergonomic specifications	47

触摸板

内置的触摸板是一种指取设备，能够感应物体在其表面的移动。也就是说，当您的手指在触摸板上移动时，屏幕上的光标能够及时响应。触摸板位于掌垫板的中央，使用起来非常舒适。

触摸板的基本操作（适用于单独按钮的型号）

以下向您介绍如何使用带两个按钮的触控板。

- 您只要在触摸板上移动手指就可以移动光标。
- 使用位于触摸板边侧的左右键可以完成选择和执行操作。这两个键相当于普通鼠标的左键和右键。轻击触摸板与单击鼠标的左键的效果相同。

功能	左键	右键	触摸板
执行	快速双击。		连续点触两次（以相当于鼠标双击的速度完成）。
选择	单击。		点触一次。
拖动	单击后不放开按键，手指在触摸板上拖动光标。		连续点触两次触摸板（以相当于鼠标双击的速度完成），并在第二次点触后手指不要离开触摸板移动手指以拖动光标。
显示快捷菜单		单击。	



注：以下图例仅供参考。实际规格将视用户实际购买的电脑型号而定。



注：使用触摸板时，请保持手指和触摸板的干燥清洁。触摸板对手指的移动十分敏感；因此，您点触动作越轻，响应越好。用力点触触摸板并不会改善响应度。



注：默认地，触控板启用垂直和水平滚动。它可在 Windows 控制面板的鼠标设置中禁用。

触摸板的基本操作 (适用于集成按钮的型号)

以下向您介绍如何使用触控板。

- 您只要在触控板上移动手指就可以移动光标。
- 按下触控板，或点按，可执行单击操作，该操作将选择或启动一个项目。
- 将手指置于触控板的右下角并按下可执行右键单击操作。
触控板左下角或右下角类似于鼠标的左键和右键。



功能	左下角	右下角	触摸板
打开	快按两下		按下或点按两次 (以相当于鼠标双击的速度完成)
选择	按一下		按或点按一下
拖动	按住后不放开，手指在触控板上拖动光标		连续按下或点按两次触控板 (以相当于鼠标双击的速度完成) 并在第二次点按后手指不要离开触控板，移动手指以拖动光标
显示快捷菜单		按一下	



注：使用触控板时，请保持手指和触控板的干燥清洁。触控板对手指的移动十分敏感；因此，您点按动作越轻，响应越好。用力点按触控板并不会改善响应度。

使用键盘

本键盘包含全尺寸的按键、一个嵌入式数字键盘*、独立光标键、锁定键、Windows 键、功能键和特殊键。

锁定键和嵌入式数字键盘*

本键盘有三个锁定功能按键您可以进行相关功能的开 / 关切换。

锁定键	说明
Caps Lock	当 Caps Lock 键锁定时，所有键入的字符都是大写的。
Num Lock <Fn> + <F11>*	当 Num Lock 键锁定时，嵌入式数字键盘将处于数字模式。所有按键均等同于计算器按键功能（包括 +、-、*、/ 算术运算符）。如果要输入大量数字信息，这种模式将十分适合您。若能连接外部键盘则更佳。
Scroll Lock <Fn> + <F12>	当 Scroll Lock 键锁定时，您可分别按向上或向下键，屏幕即向上或向下移动一行。Scroll Lock 键可能在某些应用程序中不起作用。

嵌入式数字键盘的功能与台式电脑的数字键盘相仿。该数字键盘由一组位于键盘按钮右上方的小写字符表示。为使键盘图例简单化，光标控制符号没有印在这些键上。

键盘操作	Num Lock 键锁定	Num Lock 键关闭
嵌入式数字键盘的数字键	以正常方式键入数字。	
嵌入式数字键盘的光标控制键	使用光标控制键时按住 <↑Shift> 键。	使用光标控制键时按住 <Fn> 键。
主键盘键	按住 <Fn> 键的同时按下 嵌入式数字键盘上的字符。	以正常方式键入字符。

* 仅限部分型号

热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控，例如：调节屏幕亮度以及音量输出。
使用热键时先按住 **<Fn>** 键，然后再按热键组合中的另一个键。

热键	图标	功能	描述
<Fn> + <F3>		通信键	启用 / 禁用电脑的通信设备。(通信设备根据配置可能有所不同。)
<Fn> + <F4>		睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		显示屏切换	可以在以下三种显示方式间切换： 只使用显示屏、只使用已连接的外部显示器、同时使用显示屏和外部显示器。
<Fn> + <F6>		显示屏关闭	关闭显示屏背光以节省电量。按任意键将恢复正常显示。
<Fn> + <F7>		触摸板切换	打开和关闭内置触控板。
<Fn> + <F8>		扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<Fn> + <F11>		NumLk	打开或关闭嵌入式数字键盘 (仅限部分型号)。
<Fn> + <▷>		调高亮度	调高屏幕亮度。
<Fn> + <◁>		调低亮度	调低屏幕亮度。
<Fn> + <△>		调高音量	调高扬声器音量。
<Fn> + <▽>		调低音量	调低扬声器音量。
<Fn> + <Home>		播放 / 暂停	播放或暂停选定媒体文件。
<Fn> + <Pg Up>		停止	停止播放选定媒体文件。
<Fn> + <Pg Dn>		上一个	返回上一个媒体文件。
<Fn> + <End>		下一个	跳至下一个媒体文件。

还原

Acer Recovery Management



注：AcerRecovery Management 只有在安装 Windows 操作系统的情况下方可使用。

如果您的电脑遇到的问题无法通过其它方法来解决，则可能要重新安装 Windows 操作系统和出厂加载的软件和驱动程序。为确保在需要时能够还原电脑，应尽快创建还原备份。

Acer Recovery Management 包含以下功能：

1. 备份：
 - 创建出厂默认备份
 - 创建驱动程序和应用程序备份
2. 恢复：
 - 恢复出厂设置
 - 自定义恢复（保留用户数据）
 - 重新安装驱动程序或应用程序


创建还原备份

要用 U 盘重新安装，您必须事先创建还原备份。您在整个过程中都会有屏幕提示的引导。请仔细阅读！



注：建议您使用 16 GB 或 32 GB U 盘来恢复所有的还原信息。

1. 从开始，输入“Recovery”，然后单击应用程序列表中的 **Acer Recovery Management**。

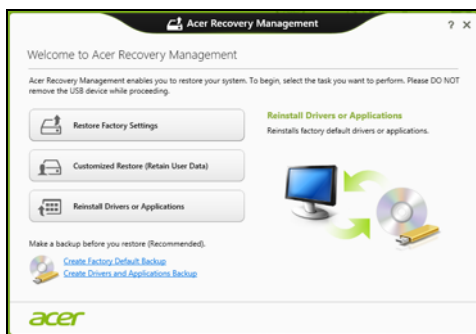

2. 要为硬盘的整个原始内容（包括 Windows 和出厂加载的所有软件和驱动程序）创建还原备份，单击**创建出厂默认备份**。

您只能使用 U 盘来创建“出厂默认备份”。

- 或 -


如果仅为出厂加载的软件和驱动程序创建还原备份，单击**创建驱动程序和应用程序备份**。

您可以使用 U 盘；或者，如果计算机配备了 DVD 刻录机、空白 / 可录 DVD 光盘，您亦可创建驱动程序和应用程序备份。



重要：我们建议您尽快创建各种类型的还原备份。

创建出厂默认备份窗口将打开。

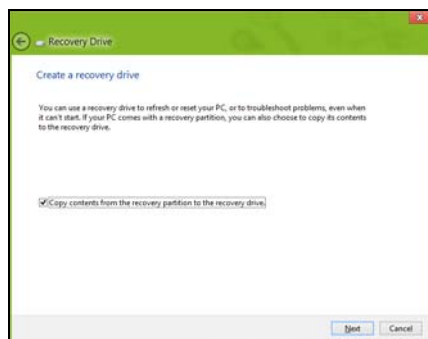

我们建议您复制还原分区的内容，以提供最完整和最安全的还原备份。

将 U 盘或空白光盘插入光驱，然后单击**下一步**。

- 如果您在创建“出厂默认备份”，请在继续前确认 U 盘有足够的容量。



- 如果您正在创建驱动程序和应用程序备份，可能要使用空白 DVD 光盘、可录 DVD 光盘或 U 盘。
如果使用 DVD 光盘，它还将告诉您完成还原光盘所需的空白、可刻录光盘的数量。确认您已准备好所需数量、相同的空白光盘。



3. 您将在屏幕上看到备份进程。
4. 继续此进程直至完成：
 - 如果使用光盘，驱动器完成刻录后将退出光盘。从驱动器中取出光盘，并用记号笔标注。
 - 如果需要多张光盘，在出现完成提示后插入新光盘，然后单击**确定**。继续该过程直至完成。
 - 如果使用 U 盘，拔出 U 盘，然后用记号笔标注。



重要：在每个备份上写下唯一的描述性标签，例如“Windows 还原备份”或“应用程序 / 驱动程序还原备份”。确保将备份放在您记得的安全地方。

还原系统

如果 Acer 支持无法解决问题，您可运行 *Acer Recovery Management* 程序。这将把您的计算机还原到您购买时的状态，同时让您选择保留所有设置和个人数据供今后检索。

还原系统：

1. 实施小修复。
如果只有一或二个软件项目或硬件无法正常工作，可以通过重新安装该软件或设备驱动程序来解决问题。
要还原出厂预装的软件或驱动程序，请参见第 9 页的“还原软件和驱动程序”。
有关重新安装非工厂预装软件和驱动程序的说明，请参见该产品的文档或技术支持网站。
2. 还原到之前的系统状态。
如果重新安装软件或驱动程序无法解决问题，可通过将系统还原到之前一切都正常的状态来解决问题。
有关说明，请参见第 8 页的“还原到之前的系统状态”。
3. 将系统恢复到出厂时的状态。
如果未解决问题而且您希望将系统恢复到出厂时的状态，请参见第 11 页的“将系统恢复到出厂时的状态”。

还原类型

还原到之前的系统状态

Microsoft System Restore 将定期对系统设置进行“快照”并保存为还原点。在遇到多数难以解决的软件问题时，您可还原到这些还原点之一，以使系统再度正常运行。Windows 将每天自动创建一个额外的还原点，也会在您安装软件或设备驱动程序时创建一个还原点。



注：要了解更多有关 Microsoft System Restore 的信息，从**开始**，输入“帮助”然后单击应用程序列表中的**帮助和支持**。在“搜索帮助”框内输入 windows system restore（Windows 系统恢复），然后按 **Enter**。

恢复到还原点：

1. 从**开始**，输入“控制面板”，然后单击应用程序列表中的**控制面板**。
2. 单击**系统和安全 > 操作中心**，然后单击屏幕底部的**还原**。
3. 单击**打开系统还原**，然后单击**下一步**。
4. 单击最近还原点（系统正常工作的那一次），单击**下一步**，然后单击**完成**。
5. 将显示确认窗口；单击**是**。您的系统使用您指定的还原点进行还原。该过程可能需要几分钟时间并可能重启计算机。

还原软件和驱动程序


作为故障排除的步骤，您可能需要重新安装出厂预装的软件和设备驱动程序。您可以使用您创建的硬盘或备份来还原。

- 新软件 - 如果您需要还原非出厂预安装的软件，则需按照该软件的安装说明进行操作。
- 新设备驱动程序 - 如果您需要还原非出厂预安装的设备驱动程序，则需按照随设备提供的说明书进行操作。


打开还原工具

如果使用 Windows 进行还原并将还原信息存储在计算机中：

- 从开始，输入“Recovery”，然后单击应用程序列表中的 **Acer Recovery Management**。

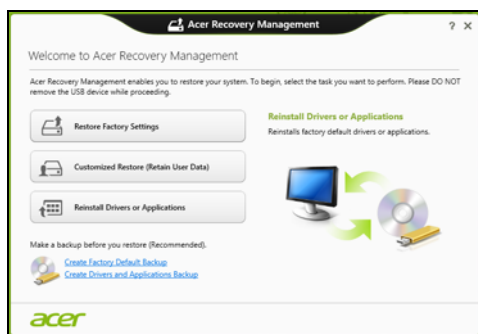

- 单击**重新安装驱动程序或应用程序**。
- 单击**内容**。

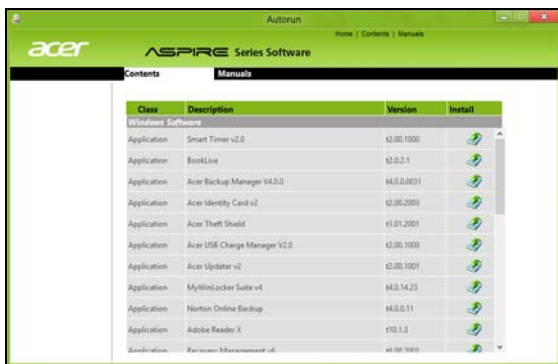


- 单击您要安装项目的**安装**图标，然后按照屏幕提示完成安装。重复上述步骤重新安装您需要的其它项目。



如果您要从 DVD 光盘或 U 盘中的应用程序 / 驱动程序还原备份进行还原：

1. 将驱动程序和应用程序还原备份（“应用程序 / 驱动程序还原备份”）插入光驱或连接到 USB 端口。
2. 重启计算机并等待程序启动。
3. 如果未启用，必须启用 F12 启动菜单：
 - a 启动计算机时，按 <F2>。
 - b 使用左右箭头键选择 **Main** 菜单。
 - c 按向下箭头键，直到 **F12 Boot Menu** 被选中，按 <F5> 可将此设置更改为 **Enabled**。
 - d 使用左右箭头键选择 **Exit** 菜单。
 - e 选择 **Save Changes and Exit**（保存更改并退出），然后按 **Enter**。选择 **OK** 以确认。
 - f 计算机将重新启动。
4. 启动过程中，按 <F12> 打开引导菜单。您可在引导菜单中选择开始启动的设备，例如：硬盘或光驱。
5. 使用箭头键选择 **CDROM/DVD** 或 **USB Device**（在适当的情况下），然后按 **Enter**。从还原备份而非常规的启动程序启动 Windows。
6. 选择语言和键盘类型。
7. 选择**使用设备**，然后选择含有还原信息的设备。
- 单击**重新安装驱动程序或应用程序**，然后单击**内容**。

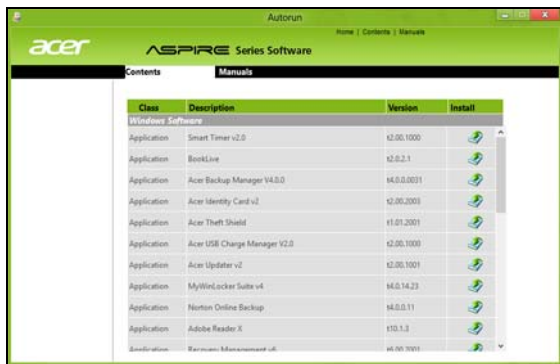


- 单击您要安装项目的**安装**图标，然后按照屏幕提示完成安装。重复上述步骤重新安装您需要的其它项目。



将系统恢复到出厂时的状态

如果用其它办法都无法解决计算机遇到的问题，您可能需要重装所有软件以使系统恢复到出厂时的状态。您可以从硬盘或创建的还原光盘来重新安装。

有两个选项可供选择：恢复出厂设置（重置我的计算机）或自定义恢复（刷新我的计算机）。

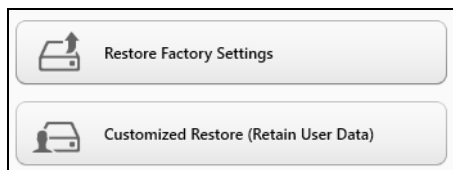

注意：恢复出厂设置会删除硬盘中的所有内容，然后重新安装系统中预安装的 Windows、所有的软件和驱动程序。如果您可以访问硬盘中的重要文件，请立即备份。


自定义恢复将试图保留您的文件（用户数据），但仍将重新安装所有的软件和驱动程序。自您购买计算机之日起安装的软件将被删除（从 Windows 商店安装的除外）。

- 如果您还在运行 Windows，请参见下面的 *在 Windows 内还原*。
- 如果您无法运行 Windows 而原始硬盘已经被完全重新格式化，或者您已经安装替代硬盘，请参见第 12 页的“从还原备份进行还原”。

在 Windows 内还原


重新安装 Windows、所有预安装的软件和驱动程序：

1. 从开始，输入“Recovery”，然后单击应用程序列表中的 **Acer Recovery Management**。

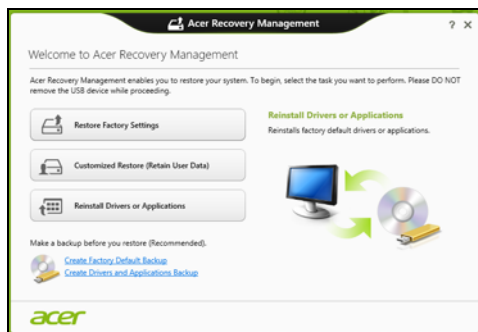


2. 单击**恢复出厂设置**或**自定义恢复**（保留用户数据）。

- 如果您选择**恢复出厂设置**，将打开**重置您的计算机**。

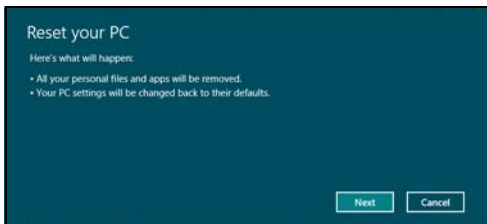

- 如果您选择**自定义恢复**（保留用户数据），将打开**刷新您的计算机**。

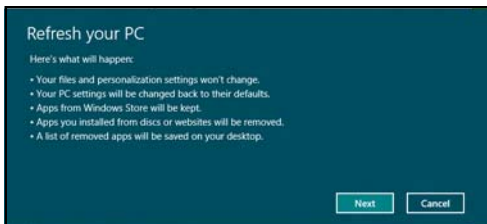

3. 单击**下一步**，然后单击**重置**或**刷新**。



注意：如果您选择“恢复出厂设置”，继续该进程将删除硬盘中的所有文件。

4. 重启计算机开始还原进程，然后继续将文件复制到硬盘。此进程可能需要一些时间。

从还原备份进行还原

重新安装 Windows、所有预安装的软件和驱动程序：

1. 找到还原备份：

- 如果使用光盘，开启计算机，将首张系统还原光盘（“**Windows 还原备份**”）插入光盘，然后重启计算机。
- 如果使用 U 盘，插入 U 盘并开启计算机。



注意：继续该进程将删除硬盘中的所有文件。

2. 如果未启用，必须启用 *F12 启动菜单*：

- 启动计算机时，按 **<F2>**。
- 使用左右箭头键选择 **Main** 菜单。
- 按下向下箭头键，直到 **F12 Boot Menu** 被选中，按 **<F5>** 可将此设置更改为 **Enabled**。

- d 使用左右箭头键选择 **Exit** 菜单。
 - e 选择 **Save Changes and Exit** (保存更改并退出), 然后按 **Enter**。选择 **OK** 以确认。
 - f 计算机将重新启动。
3. 启动过程中, 按 **<F12>** 打开引导菜单。您可在引导菜单中选择开始启动的设备, 例如: 硬盘或光驱。
 4. 使用箭头键选择 **CDROM/DVD** 或 **USB Device** (在适当的情况下), 然后按 **Enter**。从还原备份而非常规的启动程序启动 Windows。
 5. 选择语言和键盘类型。
 6. 选择**使用设备**, 然后选择含有还原信息的设备。
 7. 按屏幕提示完成还原。

Acer Backup Manager



注：仅部分型号具备此功能。

Acer Backup Manager 是一款实用程序，可让您只需三个简单步骤即可完成各种备份功能。您甚至可将这些功能设置为按需要定期自动重复执行。



要在 Windows 8 中启动 Acer Backup Manager，只需输入“Backup Manager”。或者在桌面模式下选择 **Acer Backup Manager**。这将打开“欢迎”屏幕；您可从此屏幕中选择要创建的备份类型。

- **备份文件：**选择要备份的文件。
- **生成驱动器的映像文件：**为整个驱动器创建备份文件。您可以将此文件刻录到 DVD 光盘、保存到计算机中的其他驱动器 * 中，或保存到可移动媒体（即 U 盘），以在今后恢复您的计算机。
- **移植我的文件：**Acer Backup Manager 让您将文件复制到 USB 设备，从而将旧计算机上的文件移植到新的或任何其他计算机。
- **清除 / 恢复文件：**删除不常用的文件以释放磁盘空间，或从备份中恢复文件。

选择要制作的备份类型并选择要备份的文件或驱动器，然后按屏幕提示进行操作。


- 1 选择要备份的内容。您选择的内容越少，进程将越快，但这将增加丢失数据的风险。
- 2 选择要保存备份的位置。选项包括可移动媒体、计算机中的驱动器 *、CD/DVD 光盘、远程计算机或使用 Microsoft SkyDrive 的云。
- 3 选择要 Acer Backup Manager 创建备份的频率。

一旦完成这三个步骤，备份将根据安排创建。



* 注：您需要选择外部驱动器或 D 盘：AcerBackup Manager 无法将备份存储在源驱动器上。

如果您要随时更改设置，进入 Acer Backup Manager 配置文件屏幕。要从 Acer Backup Manager 欢迎屏幕进入那里，单击**启动我的备份配置文件**。

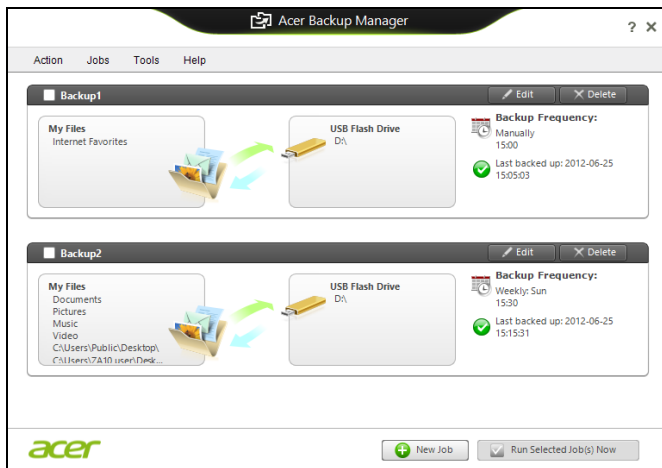

在此，您可以编辑或删除已有的备份配置文件。

Acer clear.fi




注：仅限部分机型。

有了 Acer clear.fi，您可以享受视频、照片和音乐。来自或去向安装有 Acer clear.fi 的其他设备的流媒体。



注：所有设备都必须连接到同一网络。

欲观看视频或听音乐，打开 **clear.fi Media**，欲浏览照片，打开 **clear.fi Photo**。

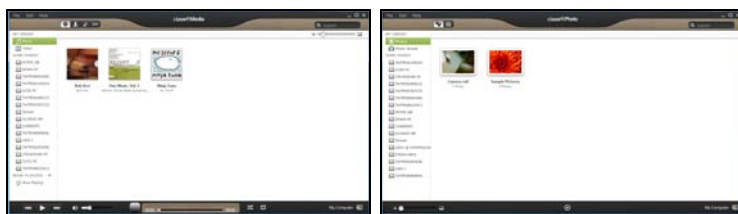

重要提示：当您首次打开 clear.fi 应用程序时，Windows 防火墙将要求 clear.fi 访问网络的许可。在每个窗口中选择**允许访问**。

浏览媒体和照片

左边面板中的列表显示您的计算机（‘我的媒体库’），然后其他设备（若有）被连接到您的网络（‘家庭共享’）。

欲查看您计算机上的文件，在‘我的媒体库’下选择一个类别，然后在右边浏览文件和文件夹。

共享文件

连接到您网络的设备在**家庭共享**部分显示。选择一个设备，然后选择类别进行搜索。


共享文件和文件夹短暂延时后在右边显示。浏览至您想播放的文件，然后双击开始播放。

用横跨屏幕底部栏上的媒体控件控制播放。例如，选定音乐后，您可以播放、暂停或停止播放，并调节音量。





注：您必须激活存储文件设备的共享。在存储文件的设备上打开 clear.fi，选择**编辑**，然后确保在**本地网路共享我的媒体库**已激活。

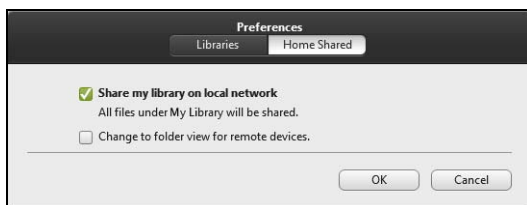


哪些设备可兼容？

带 clear.fi 或 DLNA 软件的认证 Acer 设备可以与 clear.fi 软件一起使用。这些包括 DLNA 兼容个人电脑、智能手机和 NAS (网络附加存储) 设备。

播放至另一台设备

如果要在另一台设备上播放媒体，您需按以下步骤操作：

- 1 在右下角选择**播放至**。
- 2 选择将用来播放文件的远程设备。

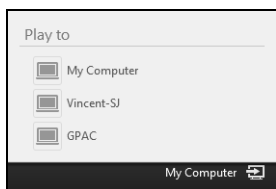

*此列表中只会有播放优化的设备，某些个人电脑和存储设备不会出现。欲增加 Windows 个人电脑至列表，打开 Windows Media Player，选择**流媒体**以及**允许远程控制我的播放器**...*

- 3 在主窗口中选择一个文件，然后使用屏幕底部栏中的媒体控件控制该远程设备。
详情请访问 <http://www.acer.com/clearfi/download/>。

电源管理

本款电脑拥有内置电源管理单元，可监控系统活动。系统活动是指涉及以下一个或多个设备的活动：键盘、鼠标、硬盘、外设以及视频内存 (video memory)。如果在一段时间之后没有检测到任何活动 (称之非活动超时)，电脑会停止这些部分或所有设备以节省能源。

本款电脑还支持高级配置和电源接口 (Advanced Configuration and Power Interface; ACPI) 的电源管理配置，使您在最大限度节省电能的同时，获得最佳的操作性能。Windows 将处理所有笔记本电脑电能节省方面的事务。

Acer PowerSmart 键



注：仅部分型号具备此功能。

Acer PowerSmart 使用电脑图形子系统的省电功能，以降低整体功耗。当按下 Acer PowerSmart 键时，屏幕亮度会降低且显卡将切换到较低速度；PCI 和 WLAN 将切换到节能模式。再按一下 Acer PowerSmart 键可回到之前的设置。

电池组

本电脑使用的电池组，可以在电池组充电后，持续长时间使用

电池组特点

该电池组具有以下特点：

- 采用最新电池技术标准。
- 具有电量不足警告功能。

只要您将电脑连接到 AC 适配器，电池就会开始充电。此款电脑支持充电时使用，可以让您在充电过程中继续使用电脑。但是，在关机情况下充电，会大大缩短充电时间。

在您旅行或断电时，电池随时可供使用。建议您多备一个完全充电的电池组，作为备用。请联络经销商以了解订购备用电池组的详细信息。



注意：部分型号配备内置电池。如果需要更换电池，请联系授权的服务中心。

精调新电池组状态

在首次使用电池组之前，您应执行一个精调过程：

- 1 将新电池插入电脑。不要开机。
- 2 连接 AC 适配器并对电池完全充电。
- 3 断开 AC 适配器适配器。
- 4 打开电脑，使用电池电源运行。
- 5 完全放电，直到出现电量不足警告。
- 6 重新连接 AC 适配器并再次对电池完全充电。

再次执行这些步骤，直至电池被充电和放电三次。

对所有新电池，或长期不使用的电池，执行这一精调过程。如果电脑要存放两周以上，建议您从装置中取出电池组。



警告：切勿将电池组置于 0°C (32°F) 以下，或 45°C (113°F) 以上。
异常温度会影响电池组的性能。

执行电池精调过程之后，电池就可以接受最大可能的充电。如果未执行这个过程，您将无法获得最大的电池充电，并且也会缩短电池的使用寿命。

另外，如果在以下情况下使用电池，也会影响电池的使用寿命：

- 插入电池的状态下，电脑一直使用交流电。如果您一直使用交流电，建议您在完全充电后取出电池组。
- 没有如上所述完全放电和充电。
- 经常使用。使用电池的时间越长，其使用寿命缩短的也就越快。标准电脑电池的寿命大约为 300 次充电。

给电池充电

要给电池充电，首先要确定电池已正确安装到电池槽中。将 AC 适配器接插到电脑，再连接到主电源插座。电池充电时，您仍然可以继续靠交流电使用电脑。但是，在关机情况下充电，会大大缩短充电时间。



注意：建议您在一天工作结束之后对电池充电。在您旅行前整晚对电池充电，让您第二天出行时带上完全充电的电池。

优化电池寿命

优化电池寿命可以让您充分利用电池的电能，延长充电周期，提高充电效率。建议您遵循以下建议：

- 购买另外的电池组。
- 只要可能就使用交流电，留着电池在路上时使用。
- 如果未使用 PC 卡，请将其退出，因为它会耗电（仅限指定型号）。
- 将电池存放在凉爽、干燥的地方。建议的温度为 10°C (50°F) 到 30°C (86°F)。温度较高会使电池自放电过程加快。
- 过分充电会缩短电池的寿命。
- 监视 AC 适配器和电池情况。请参阅“AC 适配器保养”和“电池组保养”。

检查电池电量

Windows 电源表指示当前的电池电量。将光标放到工具栏上的电池 / 电源图标上可以看到电池现在的充电电量。

电量不足警告

使用电池电源时，请留心 Windows 的电源表。



警告：出现电量不足警告信息后，请尽快连接上 AC 适配器。如果电池电量完全用完，电脑就会关闭，数据将会丢失。

出现电量不足警告信息后，根据当时情况建议采取以下措施：

情况	建议的操作
备有 AC 适配器和电源插座。	<div>1. 将适配器接插到电脑，然后连接到主电源。</div> <div>2. 保存所有需要的文件。</div> <div>3. 继续工作。</div> <div>如果您想快速充电，请关闭电脑。</div>
备有另外一个完全充电的电池。	<div>1. 保存所有需要的文件。</div> <div>2. 关闭所有应用程序。</div> <div>3. 关闭电脑。</div> <div>4. 换上电池组。</div> <div>5. 打开电脑，继续工作。</div>
没有 AC 适配器和电源插座。您没有备用电池组。	<div>1. 保存所有需要的文件。</div> <div>2. 关闭所有应用程序。</div> <div>3. 关闭电脑。</div>

安装和卸下电池组



注意：部分型号配备内置电池。如果需要更换电池，请联系授权的服务中心。



重要！如果您卸下电池，在电池上附有橡胶脚垫的情况下，电脑可能会不稳定。

安装电池组：

- 1 将电池对准插入到空置的电池槽，确定先插入的是有接点的一头，并且电池的顶面朝上。
- 2 将电池推入电池槽，轻轻推直至电池锁定到位。

卸下电池组：

- 1 推动电池释放销以释放电池。
- 2 从电池槽中取出电池。

随身携带笔记本电脑

本小节向您提供了有关携带笔记本电脑行走或旅行时的有用建议和提示。

断开笔记本电脑与桌面设备的连接

按照下列步骤将您的笔记本电脑与外设断开连接：

- 1 保存打开的文件。
- 2 取出驱动器中的任何媒体、软盘或光盘。
- 3 关闭电脑。
- 4 关上显示屏盖。
- 5 断开 AC 适配器电源线与电脑的连接。
- 6 断开键盘、指取设备、打印机、外部显示器及其它外设的连接。
- 7 如果您正在使用 Kensington 电脑安全锁，请将其断开。

携带笔记本电脑

如果仅短距离内移动笔记本电脑，例如，从您的办公桌到会议室。

准备作业

移动电脑之前，关上显示屏盖并关紧门锁，让它处于休眠模式。现在您可以安全地携带笔记本电脑在公司内部走动了。要将笔记本电脑从睡眠模式中唤醒，请打开显示屏盖，按下电源按钮，然后将其释放即可。

若您要将笔记本电脑携带至客户的办公室或另外的建筑内，您需要关闭笔记本电脑：

点击开始，然后再点击关闭。

- 或 -

您可以通过按 **<Fn> + <F4>** 来使笔记本电脑进入睡眠模式。然后关上显示器并关紧门锁。

在您准备再次使用电脑时，打开显示屏盖，按下电源按钮，然后将其释放。



注：若睡眠指示灯关闭，说明电脑已经进入休眠模式并关闭。若电源指示灯关闭而睡眠指示灯亮，说明电脑已经进入睡眠模式。在上述两种情况下，按下电源按钮，然后将其释放，均可以将电脑唤醒。请注意，电脑在进入睡眠模式一段时间后会进入休眠模式。

出席会议需携带的物品

如果您的会议时间短，您可能只需要携带电脑本体到会议室。如果您的会议时间长，或您的电池没有充满，您可能需要携带 AC 适配器，以便在会议室连接电源插座。

若会议室没有电源插座，请将笔记本电脑置于睡眠模式以减少电量消耗。在不使用笔记本电脑时，请按下 **<Fn> + <F4>** 键或关上显示屏盖。若您准备重新使用电脑，打开显示屏盖（如果已经将其关上），按下电源按钮，然后将其释放即可。

携带电脑回家

当您要从办公室回家，或反之。

准备作业

在将笔记本电脑与桌面设备断开后，请按以下步骤准备将笔记本电脑携带回家。

- 请检查是否已经将所有媒体和光盘从驱动器中取出。如果不及时取出存储设备，驱动器读写头很容易受损。
- 请把笔记本电脑放入保护盒套中，以防止滑落或在滑落时防止撞击。



警告！ 请勿将物品压住笔记本电脑的显示屏盖。显示屏盖承受过大压力，很容易受损。

携带物品

非您家中已备有如下物品，否则请您记得携带：

- AC 适配器和电源线。
- 印刷的安装彩图。

特别注意事项

在您携带电脑上下班时，您可以参照以下建议来保护您的笔记本电脑：

- 尽量将笔记本电脑随身携带，以将温差变化影响降至最低。
- 如果您有一段时间不使用，也不能随身携带笔记本电脑，您可以将笔记本电脑放在后车厢内以避免造成笔记本电脑过热。
- 温差和湿度的变化会造成水气凝结。打开笔记本电脑之前，先让笔记本电脑恢复为室温，然后检查屏幕是否有水气凝结。如果温差变化超过 10°C (18°F)，最好让笔记本电脑慢慢恢复为室温。可能的话，请将笔记本电脑放置于在室内和室外温度的环境下 30 分钟。

布置您的家庭办公室

如果您经常在家中办公，那么最好购买备用 AC 适配器。有了备用 AC 适配器，您就不需要天天携带多余的负荷了。

如果您在家中使用笔记本电脑时间很长，您可能需要一个外接式键盘、外部显示器或鼠标。

携带笔记本电脑旅行

当您进行短程旅行时，如从办公室到客户的公司或在国内旅行。

准备作业

就如同在家中使用时一样，您需要先准备好笔记本电脑。确保电池电量充足。机场安全检查时可能会要求打开笔记本电脑进行检查。

携带物品

请您携带如下物品：

- AC 适配器
- 电量充足的备用电池组
- 如果您打算使用其它打印机请准备该打印机的驱动程序

特别注意事项

除了遵照将笔记本电脑带回家中使用时的事项外，请按照以下步骤在旅行时保护您的笔记本电脑：

- 请随身携带您的笔记本电脑。
- 如果可能，请人工手动检查电脑。机场安检的 X 射线机是安全的，不过还是建议您不要让电脑通过金属探测仪的检查。
- 避免将软盘暴露在金属探测仪下。

携带笔记本电脑进行国际旅行

当您进行国际旅行时。

准备作业

同平时外出旅行一样准备好您的笔记本电脑。

携带物品

请携带以下物品：

- AC 适配器
- 适合在您前往国家使用的电源线
- 电量充足的备用电池组
- 如果您打算使用其它打印机请准备该打印机的驱动程序
- 购买凭证，以备海关检查
- 国际旅游保证护照 (ITW 护照)

特别注意事项

参照携带笔记本电脑作短途旅行时的特别注意事项。另外在进行国际旅行时下面的建议将十分有用。

- 在其他国家旅行时，请检查当地的 AC 电源电压和 AC 适配器电源线规格是否兼容。若不兼容，请重新购买与当地 AC 兼容的电源线。切勿使用家电设备适配器来为笔记本电脑提供电源。
- 如果您要使用调制解调器，请检查调制解调器和连接设备是否和您所在国的电信系统兼容。

保护您的电脑

您的电脑是贵重的物品，请妥善保管。下列是教您学习如何保护和保养您的电脑。

安全特性包括硬件和软件锁 - 电脑安全锁和密码。

使用电脑安全锁

本电脑配备一个 Kensington 安全锁插槽，可以让您连接到一个 Kensington 兼容的电脑安全锁。

您可以将电脑锁链与不可移动的物体相连，例如，桌子或上锁的抽屉手柄。将锁插入插槽中然后旋转钥匙便可上锁。您也可以选购不带安全锁的型号。

使用密码

系统使用密码来保护您的笔记本电脑，防止未经授权访问。设置这些密码来为您的系统和数据创建不同级别的保护：

- Supervisor Password (管理员密码) 防止未经授权进入 BIOS 实用程序。一旦设置完成，下次要进入 BIOS 实用程序时您必须输入此密码才可以进入。请参见第 34 页的 “BIOS 实用程序”。
- User Password (用户密码) 保护您的电脑不被未经授权使用。将这密码结合开机密码和从休眠状态唤醒电脑的唤醒密码，可提供最大的安全防护。
- Password on Boot (开机密码) 保护您的电脑防止未经授权使用。将这密码结合开机密码和从休眠状态唤醒电脑的唤醒密码，可提供最大的安全防护。



重要！ 请千万牢记您的 Supervisor Password (管理员密码)！如果忘记密码，请与销售商或授权服务中心联系获得帮助。

输入密码

当您设置完密码后，在显示屏的中央会立即出现一个密码提示框。

- Supervisor Password (管理员密码) 设置后，在电脑启动时按 <F2> 键后显示一密码提示框，要求您输入正确密码，方可进入 BIOS 实用程序。
- 输入 Supervisor Password (管理员密码) 并按下 <Enter> 键以进入 BIOS 实用程序 如果输入的密码不正确会出现提示对话框。请重新输入密码然后按 <Enter> 键。
- 若设置了 User Password (用户密码) 且 “Password on boot” 参数设置为启用，在系统启动时会出现密码提示框。
- 输入 User Password (用户密码) 并按下 <Enter> 键使用电脑。如果输入的密码不正确会出现提示对话框。请重新输入密码然后按 <Enter> 键。



重要！ 您有三次机会输入密码。如果您三次输入的密码均是错误的，系统将会挂起。按下电源按钮四秒钟，关闭电脑。然后重启电脑，再重试一次。

设置密码

您可使用 BIOS 实用程序来设置密码。

使用选项扩展性能

您的笔记本电脑将带给您一个完善的行动运算的崭新体验。

连接选项

笔记本电脑上的端口与台式电脑类似，可方便地连接各种外部设备。有关如何将各种外设连接到本电脑的说明，请阅读以下章节以了解详情。


传真 / 数据调制解调器 (仅限部分型号)

本电脑内置了一个 V.92 56 Kbps 传真 / 数据调制解调器 (仅限部分型号)。



警告！该调制解调器端口与数码电话线不兼容。将该调制解调器与数码电话线连接会损坏调制解调器。

要使用调制解调器端口，请将调制解调器通过电话线与电话线路插口相连接。

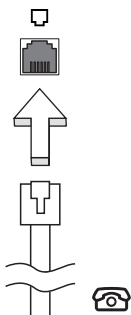


警告！请确认使用的电话线规格适用于所在国家。

内置网络特性

您可以通过内置网络特性连接以太网。

要使用该功能，请使用以太网线将电脑外部的以太网端口 (RJ-45) 与提供网络接入服务的网络接口或集线器相连接。

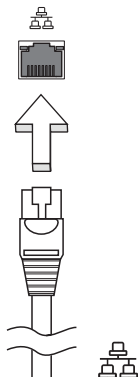


Consumer Infrared (CIR) (仅限部分型号)

电脑的 (CIR) 端口用于接收来自遥控器或其它带 CIR 功能设备的信号。


通用串行总线 (USB)

通过高速通用串行总线 (USB 2.0) 端口，您可以连接各种 USB 外设，而不占用宝贵的系统资源。

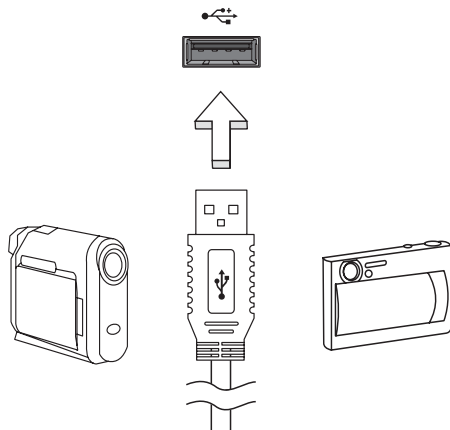

IEEE 1394 端口 (仅限部分型号)

电脑的 IEEE 1394 端口可以让您连接支持 IEEE 1394 兼容的设备，例如摄像机或数码相机。关于详细数据，请参见摄像机或数码相机的说明文件。

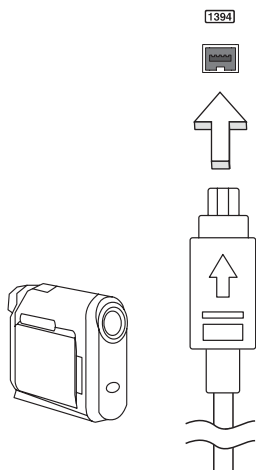

高清晰度多媒体接口 (HDMI) (仅限部分型号)

HDMI (高清晰度多媒体接口) 是一种业界通用、未压缩、全数字音频 / 视频接口。HDMI 能够通过一根信号线，在任何兼容数字音频 / 视频源 (如机顶盒、DVD 播放机和 A/V 接收器) 和兼容数字音频和 / 或视频显示器 (如数字电视 (DTV)) 之间提供一个接口。

使用电脑上的 HDMI 端口与高端音频和视频设备连接。信号线的敷设能够进行整齐的装配和快速连接。



ExpressCard (仅限部分型号)

ExpressCard 是 PC 卡的最新版本。它是更小和更快的接口，进一步增强了电脑的可用性和可扩展性。


ExpressCards 支持大量的扩展选项，包括闪存卡适配器、TV 调谐器、蓝牙连接和 IEEE 1394b 适配器。ExpressCards 支持 USB 2.0 和 PCI Express 应用。



重要！ 卡的类型有两种， ExpressCard/54 和 ExpressCard/34 (54mm 和 34mm)，每种有着不同的功能。并非所有的 ExpressCard 插槽均支持两种类型。请参见该卡的手册以了解如何安装和使用该卡及其功能的详情。

插入 ExpressCard

将卡插入插槽并轻推直至到位。

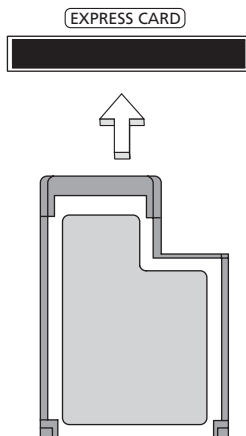

退出 ExpressCard


退出 ExpressCard 之前：

- 1 退出使用此卡的应用程序。
- 2 左键单击任务栏上的移去硬件图标并停止此卡的工作。
- 3 将卡轻轻推入插槽并释放以弹出卡。然后将卡拉出插槽。

安装内存条 (仅限部分型号)

请按照以下步骤安装内存条:

- 1 关闭电脑, 断开 AC 适配器的连接 (如已连接), 取下电池组, 将电脑底部朝上放置。
- 2 取下内存盖上的螺丝, 然后掀起并取下内存盖。
- 3 先将内存条的一头插入插槽 **(a)**, 然后轻轻按下整条内存使其卡入正确的位置 **(b)**。

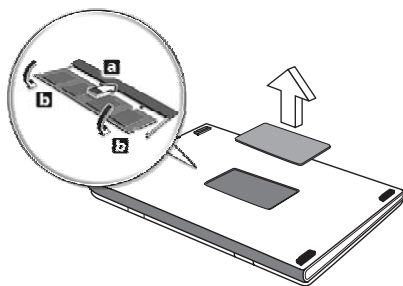

- 4 盖上内存盖, 并拧紧螺丝。
- 5 装上电池组, 重新连接 AC 适配器。
- 6 重新开机。

电脑将自动探测并重新配置内存大小。若需协助, 请咨询专业技术人员或联系当地的 Acer 经销商。

享受电视和 Windows Media Center



注：仅部分型号具备此功能。

含有 Windows Media Center Edition 或 InstantOn Arcade 的电脑可用于看电视和访问视频内容（通过音频 / 视频连接到外设，如摄像机）。

选择输入信号类型


音频 / 视频连接可以是 DVB-T 数字天线（适用于所选型号）或 PAL/SECAM 或 NTSC 连接器。请参阅适当章节：

使用可选的 DVB-T（数字电视）天线观看电视（适用于所选型号）

DVB-T 数字电视是国际标准，用于传输数字地面电视服务。在许多国家，该技术正在逐步取代模拟广播。DVB-T 数字天线可配合 Windows Media Center 使用，以在笔记本电脑上观看当地的 DVB-T 数字电视广播。

连接数字天线

- 1 将天线电缆插入电脑的 RF 插口。

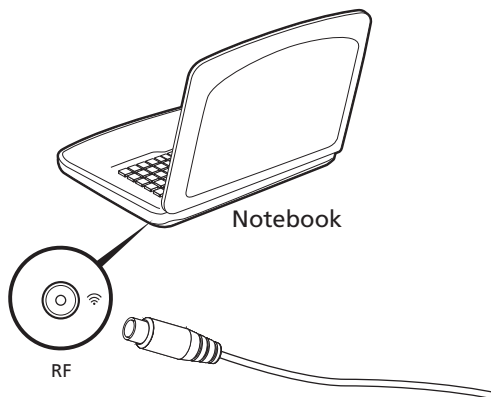

注：切勿折叠或缠绕天线电缆。天线电缆可拉伸至 20 cm 以提高信号质量。


用室外天线或有线电视插口看电视

您可用传统的电视缆线（连接到室外天线或有线电视插口）在电脑上看电视。

连接天线电缆

连接缆线：

- 1 将天线连接器插入电脑的 RF 插口。
- 2 将另一端连接到电视缆线，如需要，使用缆线转换器。

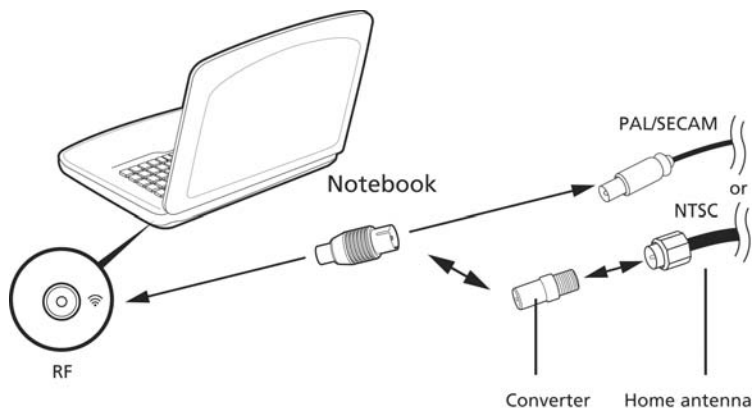

重要！ 在尝试连接天线电缆之前，请确认使用正确的本地区缆线系统。

BIOS 实用程序

BIOS 实用程序是内建在笔记本电脑 BIOS (Basic Input/Output System) 中的硬件配置程序。

在购买本笔记本电脑时，它已经过适当的配置和优化，您无需运行该程序。但当您碰到配置问题时，您可能需要运行该程序。

在开机自检 (Power-On Self Test; POST) 过程中，当屏幕上出现笔记本电脑的图标时，按下 <F2> 键激活 BIOS 实用程序。

启动顺序

要在 BIOS 实用程序中设置启动顺序，激活 BIOS 实用程序，然后从屏幕顶部的主菜单中选择 “Boot”。

启用 disk-to-disk recovery

要启用 disk-to-disk recovery 硬盘，恢复激活 BIOS 实用程序。然后从屏幕顶部的主菜单中选择 “Main”。在屏幕底部找到 “D2D Recovery” 并使用 <F5> 和 <F6> 键将此值设置为 “Enabled”。

密码

要设置启动密码，激活 BIOS 实用程序。然后，从屏幕顶部的主菜单中选择 “Security”。找到 “Password on boot:” 并使用 <F5> 和 <F6> 键以激活此功能。

使用软件

播放 DVD 影片



注：仅部分型号具备此功能。

当光驱插槽中安装了 DVD 光驱后，您就可以在电脑上播放 DVD 影片了。

1 弹出 DVD。



重要！当您第一次运行 DVD 播放器，程序会要求您输入区域代码。DVD 光盘被分为六个地区。一旦您的电脑设定了一个区域代码，电脑就只能播放那个地区的 DVD 光盘。您最多只可以设定 5 次区域代码（包括最初的一次）。第 5 次设定的区域代码将成为最终设定区域代码，此后，此区域代码将永远有效。恢复硬盘并不能对区域代码设定次数进行重新设置。请参见以下的 DVD 影片区域代码信息。

2 DVD 影片会在几秒钟之后自动播放。

区域代码	国家或者地区
1	美国，加拿大
2	欧洲，中东，南非，日本
3	东南亚，台湾，南韩
4	拉丁美洲，澳大利亚，新西兰
5	前苏联地区，非洲部分，印度
6	中华人民共和国



注：要更改区域代码，在 DVD-ROM 驱动器中插入一张不同地区的 DVD 电影光盘即可。请参见在线帮助获取更多信息。

疑难解答

本章主要介绍如何应对常见的系统问题。如果发生问题，在联络技术人员之前，请首先阅读本章节的内容。如果需要拆开电脑来解决更复杂的问题。切勿试图自行拆开您的电脑。请接洽您的经销商或授权服务中心以获取帮助。

疑难解答提示

本笔记本电脑中含有先进的设计。可于屏幕上提供错误信息报告，帮助您解决问题。

如果系统报告了一个错误信息，或发生错误的情况。请参见“错误信息”。如果问题无法解决，请与经销商联系。请参见第 39 页的“服务查询”。

错误信息

如果您接收到错误信息，请记下信息，并采取更正的动作见错误信息。下表依照英文字母的先后顺序行出了错误信息及建议的解决方法。

错误信息	解决办法
CMOS battery bad	请与经销商或授权服务中心联系。
CMOS checksum error	请与经销商或授权服务中心联系。
Disk boot failure	插入系统 (引导) 光盘，然后按 <Enter> 重启。
Equipment configuration error	按下 <F2> (于 POST 中) 来进入 BIOS 实用程序：然后按 Exit 退出并重新配置电脑。
Hard disk 0 error	请与经销商或授权服务中心联系。
Hard disk 0 extended type error	请与经销商或授权服务中心联系。
I/O parity error	请与经销商或授权服务中心联系。
Keyboard error or no keyboard connected	请与经销商或授权服务中心联系。
Keyboard interface error	请与经销商或授权服务中心联系。
Memory size mismatch	按下 <F2> (于 POST 中) 来进入 BIOS 实用程序：然后按 Exit 退出并重新配置电脑。

如果您在执行过解决办法之后仍然遇到问题，请与您的经销商或授权服务中心联系以获得协助。

常见问题

以下是在您的日常电脑操作过程中可能会出现的问题。我们针对这些问题提供了简单的解决方案。

我打开了电源，但是电脑未启动或开机。

检查电源指示灯。

- 如果电源指示灯未亮，表明电源未接通。请检查以下项目：
 - 如果您使用电池组供电，很可能是电力不足，无法为电脑的操作提供足够的电源。请连接 AC 适配器为电池组充电。
 - 请确保 AC 适配器已经正确连接到电脑和电源插座。
- 如果电源指示灯亮着，请检查以下项目：
 - 外接 USB 软盘驱动器中是否有非启动非系统软盘？请取出该盘或放入一张系统盘然后按 <Ctrl> + <Alt> + 重新启动电脑。

屏幕上什么也没有。

可能是笔记本电脑的电源管理系统自动关闭显示屏电源以节省电能。能请按任意键以恢复正常显示。

如果按任意键仍未恢复正常显示，可能是下列原因：

- 显示屏亮度等级太低。按 <Fn> + <F5> (调高) 来调节亮度等级。
- 显示设备被设置为外接显示器。按显示切换热键 <Fn> + <F5> 将显示切换回笔记本电脑显示屏。
- 若睡眠指示灯亮着，说明电脑处于睡眠模式。按下电源按钮并释放即可将电脑唤醒。

电脑没有声音。

请检查以下项目：

- 音量可能被设置为静音。在 Windows 中，检查任务栏上的音量控制图标。如果图标被标示横线，请单击该图标，然后撤消选定“全部静音”选项。
- 如果电脑的音频输出插孔中已经连接了头戴式耳机、耳机或外部扬声器，则内置扬声器将自动关闭。您也可使用音量控制或音量控制按钮来调节音量。
- 如果电脑的音频输出插孔中已经连接了头戴式耳机、耳机或外部扬声器，则内置扬声器将自动关闭。

我要在电脑关闭时弹出光驱托盘。

在光驱上有一个紧急弹出孔。您只需将钢笔或大头针的尖端插入紧急弹出孔即可弹出光驱托盘。

键盘无响应。

尝试将外置式键盘连接到电脑的 USB 2.0 端口。如通过该键盘可进行输入，可能内置键盘的连线松了。请联系销售商或联络授权服务中心寻求协助。

打印机无法打印。

请检查以下项目：

- 请确认打印机已经连接到电源，并且已经打开电源。
- 确认打印机线缆已安全连接到 USB 端口和打印机的相应端口。

我要在不使用 recovery CD 的情况下将电脑恢复到原始设置。



注：如果系统为多语言版本，首次启动系统时所选择的操作系统和语言将成为未来恢复操作的唯一选项。

此恢复过程能够帮助将您的 C: 驱动器恢复至您购买笔记本电脑时安装的原始软件内容。按照以下步骤重建您的 C 驱动器。（您的 C 驱动器将被重新格式化所有的数据将被擦掉）。在您使用此选项之前要备份所有的数据文件是很重要的。

实施恢复操作之前，请检查 BIOS 设置。

- 1 检查 “Acer disk-to-disk recovery” 功能是否已启用。
- 2 确认 “Main” 菜单中的 “D2D Recovery” 设置为 “Enabled”。
- 3 退出 BIOS 实用程序并保存更改。系统将重启。



注：要激活 BIOS 实用程序在系统开机自检 (POST) 时按下 <F2>。

服务查询

国际旅游保证 (International Travelers Warranty; ITW)

本电脑已经取得国际旅游保证 (ITW 护照)，可以让您在旅游期间获得最大的保证与服务。我们遍布全球的服务网络，都将随时为您伸出援手。

ITW 护照随同您的笔记本一起出售。这本护照包括了所有您需要知道的 ITW 内容规定。此外还附了一份列表，其中向您介绍了授权的服务中心。请您仔细阅读该 ITW 护照。

请随身携带 ITW 护照，尤其是您在旅游中要寻求技术支持时。请将购机凭证夹放在您的 ITW 护照首页。

如果您所到之处，并没有 Acer 的授权 ITW 服务站，您可以与我们全球的服务部门联络。请访问 www.acer.com。

致电之前

致电寻求在线服务时，请准备好以下资料，并请在致电时坐在您的笔记本电脑旁。有了您的配合，我们才能用较少的通话时间，高效地解决您的问题。如果电脑报告出错信息或发出警告声，请记下屏幕上的出错信息（或者警告声的次数和顺序）。

您需要提供以下信息：

姓名：

地址：

电话号码：

型号：

序列号：

购买日期：

对使用 Windows 8 的建议和提示

我们知道这是一个新的操作系统，需要加以熟悉，因此我们创建了一些指针来帮助您开始了解。

有三大概念您需要记住

1. 开始

“开始”按钮不会再有；您可从“开始”屏幕来启动应用程序。

2. Tiles

Live tiles 类似于程序的缩略图。

3. Charms 工具栏

Charms 工具栏是上下文有关的区域，含有设置和其他有用的功能。

我如何打开 Charms 工具栏？

将光标移动到屏幕的右上角或右下角可打开 Charms 工具栏，或按 **Windows 键 + <C>**。

如何进入开始？

按键盘上的 **Windows 键**，打开 Charms 工具栏并单击**开始**，或将光标移动到屏幕的左下角并单击**开始**。

如何在程序 / 应用程序之间切换？

将光标移动到屏幕的左侧可查看当前运行的程序 / 应用程序缩略图。

您还可以按 **Windows 键 + <Tab>** 以打开并在当前程序 / 应用程序之间滚动。

如何关闭我的计算机？

打开 Charms 工具栏，单击**设置 > 电源**并选择要进行的操作。或从**桌面**，单击**Acer 电源按钮**并选择要进行的操作。

称为“Metro”的是什么？

“Metro”是 Windows 8 的新界面，是专门配合触摸输入的设计。专门为 Metro 编写的程序会自动使用整个屏幕且无需以传统方式关闭。Metro 应用程序将使用 live-tiles 显示在“开始”屏幕上。

什么是“live tiles”？

“Live tiles”类似于程序的缩略图，只要您连接到 Internet，它们就会更新新内容。例如，您可以查看天气或股票的最新动态而无需打开应用程序。

如何解锁我的计算机？

按任意键，然后单击用户帐户图标可解锁计算机。如果您的帐户设置了密码，则需输入密码以继续。

如何个性化我的计算机？

您可用不同的背景图像或安排瓷砖来个性化开始以适应您的个人需要。

要更改背景，打开 Charms 工具栏并单击**设置 > 更改计算机设置 > 个性化**。单击页面顶部的**开始屏幕**并选择颜色和图像。

如何移动瓷砖？

按住瓷砖或选择它，然后将其拖动到您要在开始中放置的位置。其他瓷砖将会移动，以让该瓷砖能够塞入其新位置。

我能否让瓷砖变得更大或更小？

右键单击瓷砖，然后从屏幕底部出现的菜单中选择**更小**或**更大**。

我如何个性化“锁定”屏幕？

您可用不同的图像，或以显示快速状态和通知的方式来个性化锁定屏幕，以适应您的个人需要。

要更改背景，打开 Charms 工具栏并单击**设置 > 更改计算机设置 > 个性化**。单击页面顶部的**锁定屏幕**并选择您要在锁定屏幕上看到的图像和应用程序。

我应如何关闭 Metro 中的程序 / 应用程序？

将光标移动到屏幕顶部，然后单击并拖动该窗口可关闭此程序 / 应用程序。

您可从屏幕左侧的缩略图中关闭程序 / 应用程序，方法是右键单击缩略图并选择**关闭**。

我能否更改屏幕分辨率？

从开始，开始输入“控制面板”可打开**搜索**并显示结果；单击**控制面板 > 调整屏幕分辨率**。

我要以习惯的方式使用 Windows – 还回我的桌面！

从**开始**单击**桌面**瓷砖可看到传统的桌面。您可将常用的程序锁定到任务栏以方便打开这些程序。

如果您单击不是“Metro”程序的程序，Windows 将自动在**桌面**下打开该程序。

我的程序在哪里？

从**开始**，只需开始输入要打开的程序 / 应用程序名称，**搜索**将自动打开并列出结果。

要查看程序 / 应用程序的完整列表，按空格键或**菜单键**并单击**所有应用程序**。

我如何让程序 / 应用程序出现在“开始”上？

如果您在**所有应用程序**中且要让程序出现在**开始**中，您可选择程序 / 应用程序并右键单击该程序。从屏幕底部出现的菜单中选择**锁定到开始**。

如何从“开始”删除瓷砖？

右键单击瓷砖，然后从屏幕出现的菜单中单击从**“开始”解锁**。

我如何让程序 / 应用程序出现在桌面的任务栏上？

如果您在**所有应用程序**中且要让程序出现在**桌面**的任务栏中，您可选择程序 / 应用程序并右键单击该程序。从屏幕底部出现的菜单中选择**锁定到任务栏**。

如何安装程序？

您可从**商店**下载 Metro 应用程序。您需要 Microsoft ID 才能购买并从**商店**下载应用程序。

我无法找到诸如“记事本”或“画图”等程序！它们在哪里？

从**开始**，只需输入要找到并打开的程序 / 应用程序名称，即可打开**搜索**并列出结果。或者，打开**所有应用程序**并滚动到“Windows 附件”可看到旧系统的程序列表。

什么是 Microsoft ID (帐户)？

Microsoft 帐户是您用于登录到 Windows 的电子邮件地址和密码。您可使用任何电子邮件地址，但建议选择已使用的电子邮件地址，来与好友通信和登录到收藏网站。当您用 Microsoft 帐户登录到计算机时，计算机将连接到您关心的人、文件和设备。

我需要一个吗？

并非要有 Microsoft ID 才能使用 Windows 8，但 Microsoft ID 会让生活变得更轻松，因为您可使用 Microsoft ID 同步登录的不同设备的数据。

如何获得？

如果您已安装 Windows 8 但未用 Microsoft 帐户登录，或者您没有 Microsoft 帐户并要一个，打开 Charms 工具栏并单击**设置 > 更改计算机设置 > 用户 > 切换到 Microsoft 帐户**，然后按屏幕说明操作。

我如何在 Metro 中将收藏夹添加到 Internet Explorer？

在 Metro 下，Internet Explorer 没有传统的收藏夹，取而代之的是您可以将快捷方式锁定到**开始**。打开该页面后，右键单击页面上的任何位置可打开屏幕底部的菜单。单击**锁定到开始**。

如何检查 Windows 更新？

打开 Charms 工具栏并单击**设置 > 更改计算机设置 > Windows 更新**。单击**立即检查更新**。

我在哪里可获得更多信息？

要了解更多信息，请访问以下页面：

- Windows 8 教程：www.acer.com/windows8-tutorial
- 支持常见问题：www.acer.com

规则及安全注意事项

FCC 声明

该设备已经通过测试，符合 FCC 规则之第 15 部分的 B 级数字设备要求限制开机。该限制专为在住宅环境中安装时，避免有害干扰提供合理有效的保护。该设备工作时会放射出无线电频率，如果未按照说明安装，可能会对无线电通讯产生干扰。

但并不确保在特殊安装过程中无干扰。如果该设备的确对无线电或电视接收产生干扰，（可以通过开关该设备检测是否存在干扰），建议采取以下方法消除干扰：

- 调整天线方向或重新放置接收天线
- 增大该设备与接收器之间的距离
- 对该设备的电源与接收器的电源使用不同的回路
- 咨询经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员请求帮助

注：屏蔽线路

为了与 FCC 规则保持一致，所有与其他电脑设备连接的线路必须使用屏蔽线路。

注：外围设备

只有符合 B 级限制的外围设备（输入 / 输出设备、终端、打印机等等）可与该设备连接。使用未经认证的外围设备易产生对无线电或电视接收的干扰。

警告

对制造商未表明可以修改的组件进行修改或变更，将会导致美国联邦通信委员会 (Federal Communications Commission) 认证赋予的用户权限失效，从而丧失操作该电脑的权利。

调制解调器声明（仅限部分型号）

TBR 21

该设备已经通过公共开关电话网络 (PSTN) 单一终端连接 [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] 认定。而且，由于不同国家的公共开关电话网络不同，该认定不一定适用于所有公共开关电话网络端点。如出现问题，请首先联系您的设备供应商。有关适用国家的更多信息，请参见第 44 页的“规则及安全注意事项”。

LCD 像素声明

虽然 LCD 液晶显示屏是高精度制造技术产物。但偶尔会发生部分像素不亮或显示成黑点或红点的现象。这不会影响到录制的图像，也不会造成功能异常。

无线设备规则公告



注：以下规范信息仅适用于 WLAN 和 / 或 Bluetooth 蓝牙通信。

总则

为避免对许可服务产生电波干扰，本设备应在室内使用。

该产品符合任何已批准无线使用的国家和地区的无线电频率和安全标准。根据配置，该产品可以（或不会）包含无线设备（如 WLAN 和 / 或 Bluetooth 蓝牙模块）。

以下信息适用于配备此类设备的产品。

符合欧盟国家声明

Acer 在此声明此笔记本电脑系列符合 Directive 1999/5/EC 的基本需求及相关规定。

适用国家列表

至 2009 年 7 月份欧盟成员国包括：比利时、丹麦、德国、希腊、西班牙、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、奥地利、葡萄牙、芬兰、瑞典、英国、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛维尼亚、赛浦路斯、马尔它、保加利亚及罗马尼亚。可在这些欧盟国家以及瑞士、冰岛和列支敦士登使用。本设备的使用必须严格遵守使用国的规定和限制。要了解更多信息请联系使用国的当地办事处。请参见 ec.europa.eu/enterprise/rte/implem.htm 以了解最新的国家列表。


FCC RF 安全要求

无线网络 Mini PCI 卡和蓝牙卡输出功率的辐射远低于 FCC 的无线频率暴露限制。但是此笔记本电脑系列应按以下正常操作过程中对潜在的人体接触最小的方式使用。

- 1 要求用户遵守包含在每个 RF 选项设备用户指南中有关无线选项设备的 RF 安全说明。



警告！ 为了符合 FCC RF 暴露设备需求，在内置于屏幕中的集成无线局域网 Mini PCI 卡与所有人之间都必须确保至少 20 厘米 (8 英寸) 之间的距离。

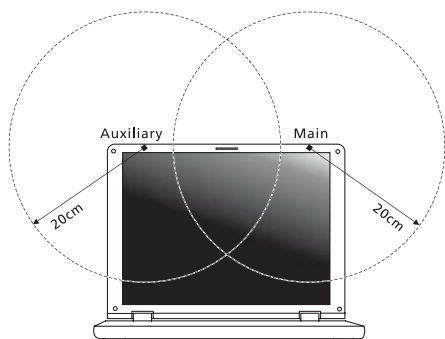

注：无线 Mini PCI 适配器中含有传输多样性功能。此功能不会同时从两个天线中放射无线电频率。天线之一通过自动或手动（由用户）选择以确保获得高质量无线电通信。

- 2 由于本设备的操作范围介于 5.15 至 5.25 GHz 之间，因此其受限于室内使用。FCC 规定本产品必须在 5.15 至 5.25 GHz 的频率范围之内的室内使用，以降低对于共享频道的移动卫星系统所造成的潜在性伤害。
- 3 高能量无线基站被配置为 5.25 至 5.35 GHz 及 5.65 至 5.85 GHz 频段之间的主要用户。这些无线基站会导致对本设备的干扰及 / 或损坏。
- 4 不正确的安装或未经授权的使用可能对无线通信造成有害干扰。而且内置天线的任何干扰将失去 FCC 的认证和您的使用授权。

加拿大 - 低功率免许可证无线电通信设备 (RSS-210)

对 RF 区域的人体暴露 (RSS-102)

此笔记本电脑系列系统采用了低增益内置式天线，该天线发射的 RF 范围未超过加拿大健康部 (Health Canada) 对一般人民的限制；请参阅“安全法规 6” (Safety Code 6)，该法规可在加拿大健康部的网站上获得，网址是 www.hc-sc.gc.ca/rpb。

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminance level: [250 + (250cosα)] lx where α = 85° • Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinary LCD: Class I • Protective LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white:	• Yn
Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	<ul style="list-style-type: none"> • u'n • v'n
Pixel fault class	Class II